


Pritom M10, Elsaco Internet Tablet Manual de utilizare



| | |
|-------------------------------|-----------|
| Produsul | 1 |
| Interfata Principala | 2 |
| Notiuni de baza | 3 |
| Incepeti sa utilizati tableta | 3 |
| Ecran Principal | 4 |
| Setari de baza | 5 |
| Conexiune la retea | 5 |
| Managementul Aplicatiilor | 10 |
| Navigarea pe internet | 10 |
| Multimedia | 11 |
| Depanare rapida | 13 |

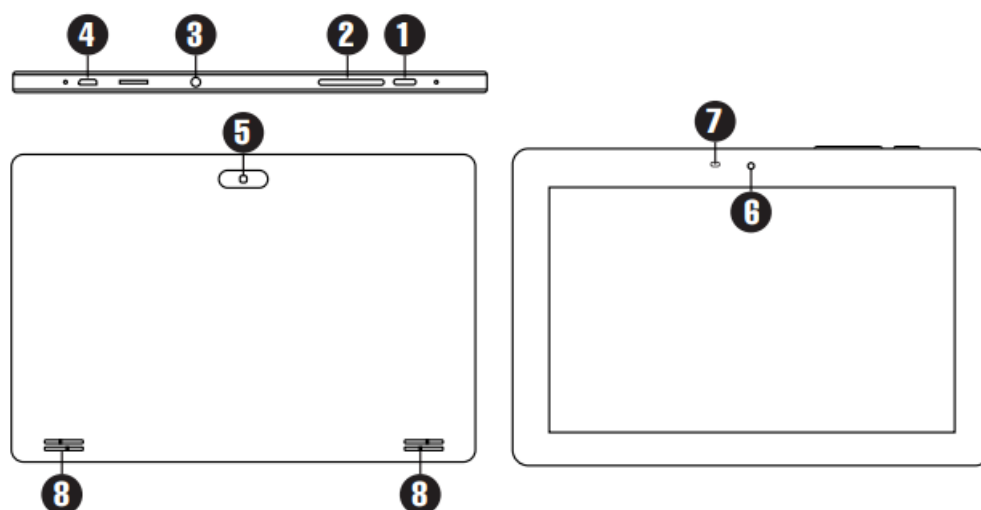

Produsul

1.1 Aspectul si descrierea dispozitivului








- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Pornire / Blocare Deblocare | 6. Cameră frontală |
| 2. Volum +/- | 7. Senzor lumină și proximitate |
| 3. 3.5mm audio jack | 8. Difuzoare tabletă |
| 4. Conector microUSB încărcare și date | |
| 5. Cameră spate | |

DESPACHETARE:





















Dispozitivul dvs. ar trebui să vină ambalat în siguranță, în cutia sa de transport, împreună cu accesoriile prezentate pe cutia produsului. Luați legătura cu distribuitorul imediat dacă observați diferențe sau ambalajul este deteriorat. Cu toate acestea, conținutul poate fi modificat fără notificare prealabilă.

Interfața principală

3.1 Taste permanente

-  Apăsați această pictogramă pentru a reveni la pagina anterioară.
-  Apăsați această pictogramă pentru accesarea aplicațiilor care rulează pe fundal.
-  Apăsați această pictogramă pentru pagina de start în orice aplicație.
-  Pictograma de putere a semnalului wireless.
-  Pictograma de stare a bateriei.
-  Apăsați această pictogramă pentru o căutare rapidă a informațiilor care vă sunt necesare.
-  Pictograma de putere a semnalului 4G.

3.2 Opțiunea setări

- | | |
|---|--|
|  Rețea și internet |  Accesibilitate |
|  Dispozitive conectate |  Google |
|  Aplicații și notificări |  Sistem |
|  Baterie |  Pomire/oprire programată |
|  Afișaj |  Confidențialitate |
|  Sunet |  Locație |
|  Stocare |  Securitate |
|  DuraSpeed |  Smart controls |
|  Securitate și locație |  Bunăstare digitală și control parental |
|  Utilizatori și conturi |  Despre tabletă |

Notiuni de baza

Incepeti sa utilizati tableta

Pornire / Oprise

Pentru a porni dispozitivul tineti apasat butonul **Pornire** pentru 2-3 secunde. Selectati limba dorita si urmariti instructiunile afisate pe ecran pentru a seta pentru prima oara dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul tineti apasat butonul **Pornire** pentru 2-3 secunde. Pe ecran vor aparea 2 butoane : **Oprise dispozitiv** si **Restart**. Apasati butonul Oprise dispozitiv pentru a opri dispozitivul.

Pentru a face un restart fortat apasati si tineti apasat butonul **Pornire** pentru 5 secunde.

Bateria

In tableta este instalata o baterie Li-ion sau Li-po.


In cazul in care utilizati dispozitivul ocazional va sugeram ca o data pe luna sa consumati toata bateria.

A NU SE ARUCA IN FOC.

Modul de Repaus

Apasati o data butonul de Pornire pentru a intra in Modul de Repaus atunci cand tableta este pornita. Apasati butonul Pornire pentru a iesi din Modul de Repaus.


Ecran principal

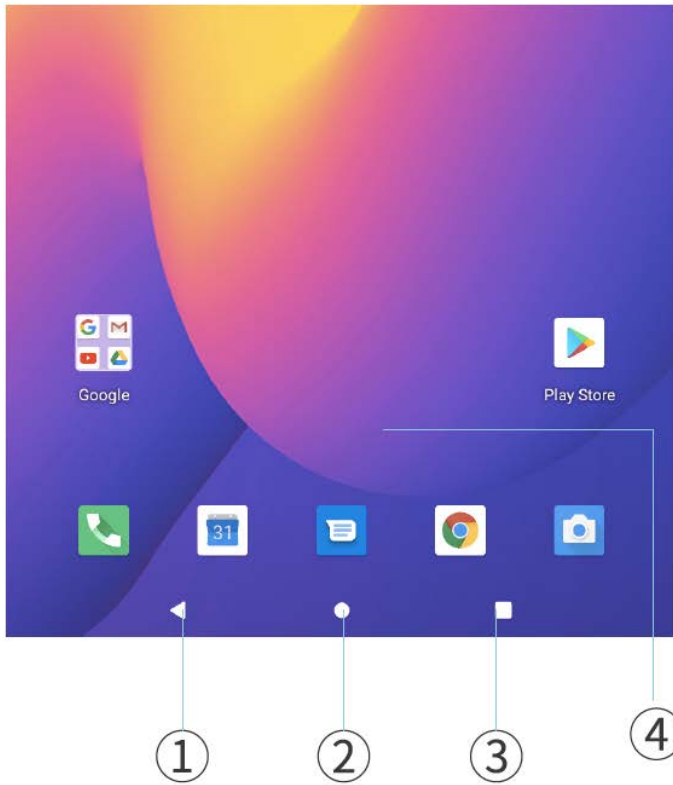





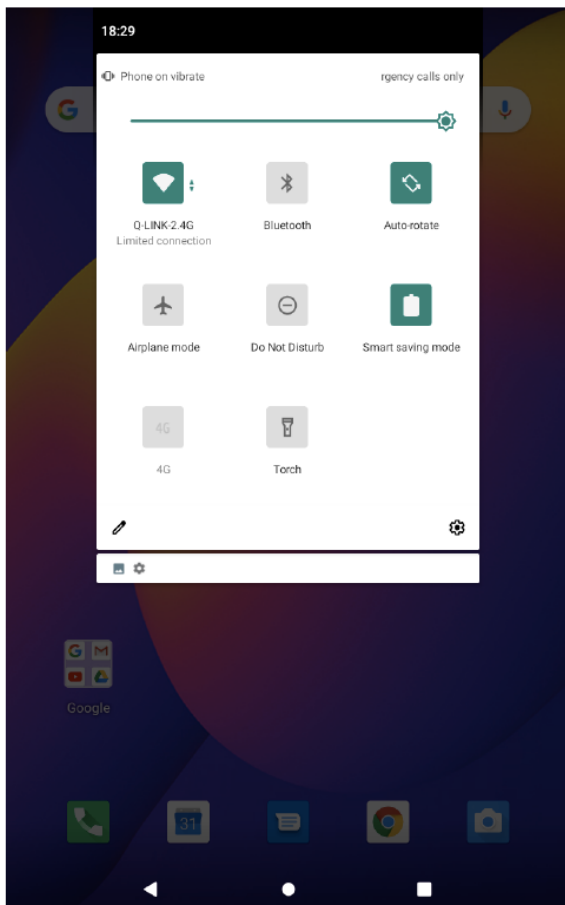

1. Inapoi
2. Ecran Principal
3. Aplicatii recente
4. Colectia de Aplicatii

Setari de baza

Setari rapide



Deplasati degetul in jos din partea de sus a ecranului pentru a accesa **Setarile Rapide**

-  : Wi-Fi. Apasa pentru a te conecta la o retea wireless.
-  : Bluetooth. Activeaza/dezactiveaza bluetooth-ul dispozitivului; conecteaza-te la alte dispozitive bluetooth sau vezi dispozitivele deja conectate.
-  : Portrait/Auto-rotire/Landcape.
-  : Mod de avion. Activeaza/dezactiveaza optiunile toate optiunile de conectivitate ale dispozitivului.
-  : Nu deranjati. Blocheaza toate notificarile audio sau vibratiile dispozitivului in functie de optiunea selectata.
-  : Economisire baterie. Activeaza sau dezactiveaza optiunea de economisire baterie.

Mai multe setari

Intrati in meniul de Setari apasand iconita respectiva sau din Ecranul Principal.

Conexiune la retea

Retea si Internet

- *Conecteaza dispozitivul la orice retea functionala de Wi-Fi
- *Activeaza/dezactiveaza Mod Avion
- *Monitorizeaza consumul de date mobile

Dispozitive conectate

- *Activeaza/dezactiveaza Bluetooth
- *Conecteaza dispozitivul la alte dispozitive Bluetooth si verifica statusul conexiunii
- *Aduaga si verifica imprimare

Aplicatii si notificari

- *Vezi aplicatiile deschise recent
- *Vezi toate aplicatiile
- *Seteaza perimisiuni pentru aplicatii
- *Dezinstaleaza aplicatii
- *Ajusteaza perimisiunile pentru notificari
- *Goleste Cache-ul aplicatiilor

Baterie



- *Arata bateria ramasa ca procentaj
- *Activeaza/dezactiveaza optiunea de Economisire Baterie
- *Ajusteaza cat de rapid intra dispozitivul in Modul de Repaus

Ecran

- *Ajusteaza luminozitatea ecranului
- *Ajusteaza dimensiunea si tipul fontului
- *Seteaza un screensaver
- *Schimba imaginea de fundal

Sunet

- *Seteaza volumul pentru alarme, media si notificari
- *Seteaza sunetele auzite pentru notificari
- *Porneste/opreste sunetele de confirmare

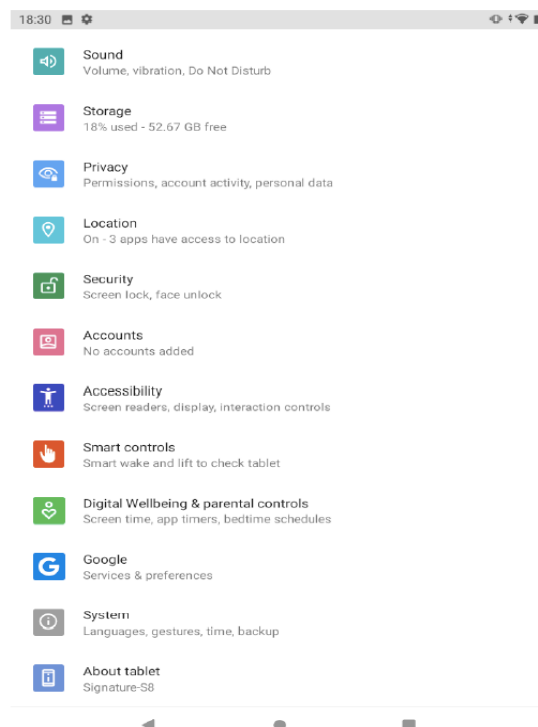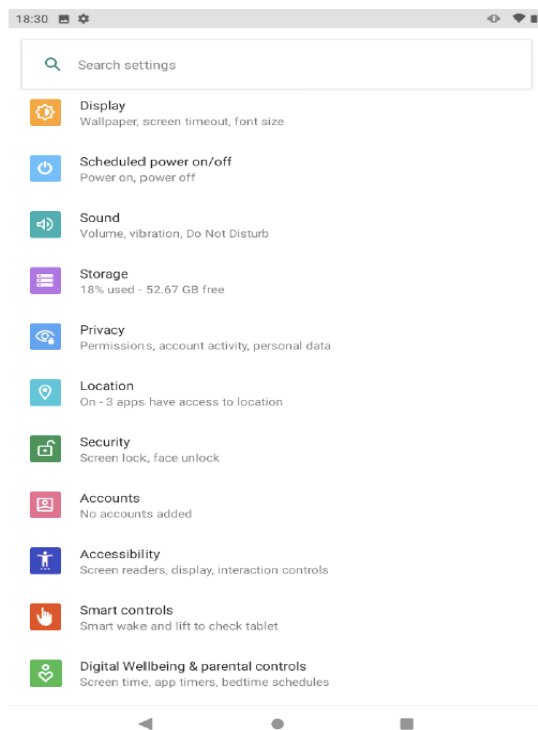

Captura Ecran

*Seteaza timpul de raspuns pentru combinatia de taste in vederea capturarii ecranului

*Seteaza locatia in care se vor salva capturile de ecran

Pentru a face captura de ecran apasati butonul de **Volum Mic** + butonul de **Pornire**

Stocare

*Vizualizeaza spatiul de stocare al dispozitivului

Securitate si Locatie

*Seteaza modul de deblocare a dispozitivului: model, parola, PIN etc.

*Activeaza/dezactiveaza notificările dacă ecranul este blocat

*Activeaza/dezactiveaza serviciile de localizare pentru fiecare aplicatie in parte sau grupat

*Arata sau nu parola atunci cand este introdusa

Utilizatori si conturi

Accesibilitate

*Modifica setarile de accesibilitate pentru utilizatorii cu probleme de auz sau vaz

Google

*Seteaza preferintele pentru serviciile Google

Sistem

*Seteaza limba

*Revine la setarile initiale

*Seteaza data si ora

*Activeaza/dezactiveaza Backup-ul



*Afiseaza informatii suplimentare despre tableta: Versiune Android, IMEI etc.

Conexiune la retea

Mergi la setarile Wi-Fi prin intermediul aplicatiei Setari sau din Setari rapide

Conexiune Wi-Fi



1. Apasa **Retea si Internet** pentru a porni Wi-Fi. Dupa ce este pornit se vor afisa toate conexiunile Wi-Fi disponibile;
2. Selecteaza reseaua dorita si introdu parola corecta pentru a te conecta.

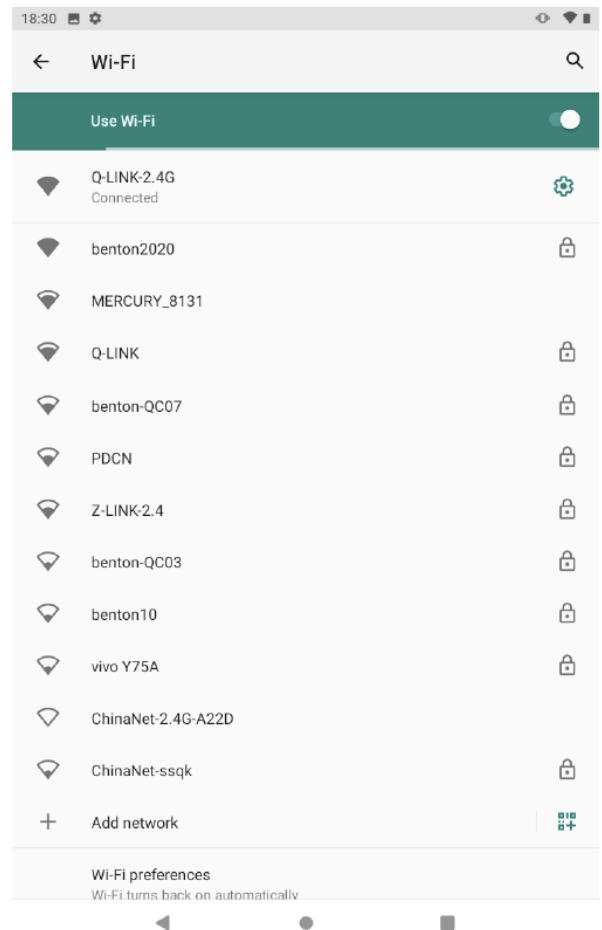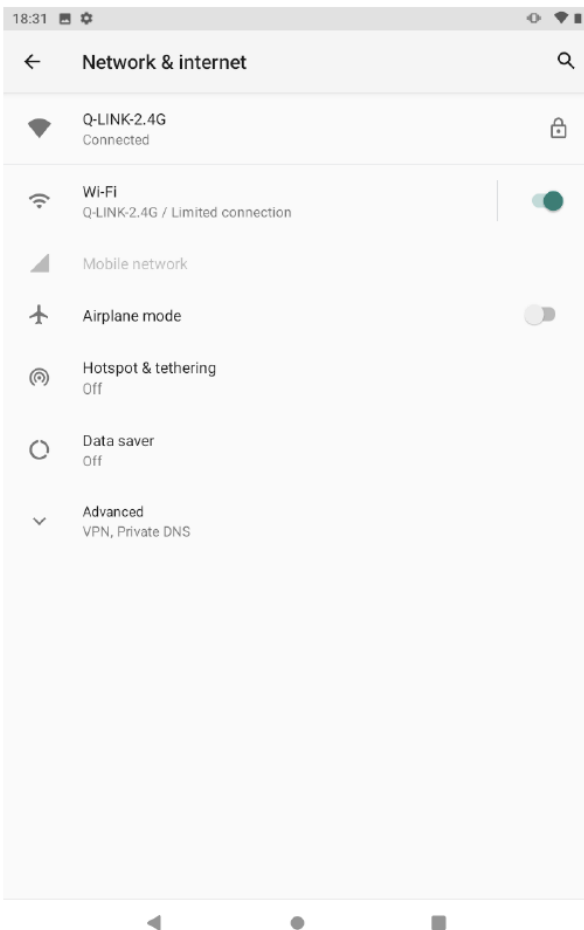

Conexiune Bluetooth

Activati in prealabil Bluetooth-ul pe acest dispozitiv si pe dispozitivul pe care doriti sa il conectati

1. Apasa **Dispozitive Conectate** si activeaza **Bluetooth**;
2. Apasa **Bluetooth > + Conecteaza dispozitiv nou** pentru a intra in modul de scanare. Toate dispozitivele pregatite de conexiune vor aparea dupa cateva secunde;
3. Apasa pe dispozitivul ce trebuie conectat pentru a primi codul de conectare, apoi apasa **CONECTARE/PAIR** pe ambele dispozitive. Unele dispozitive nu necesita cod.

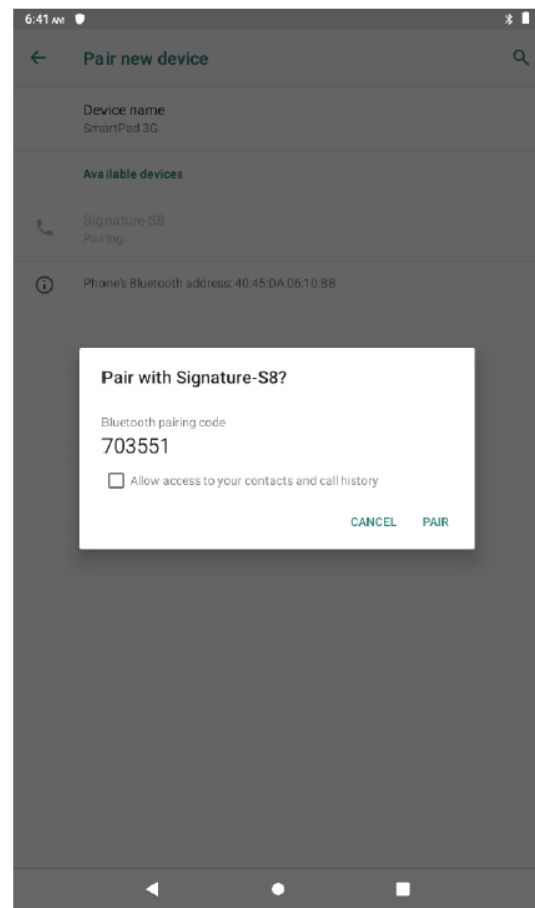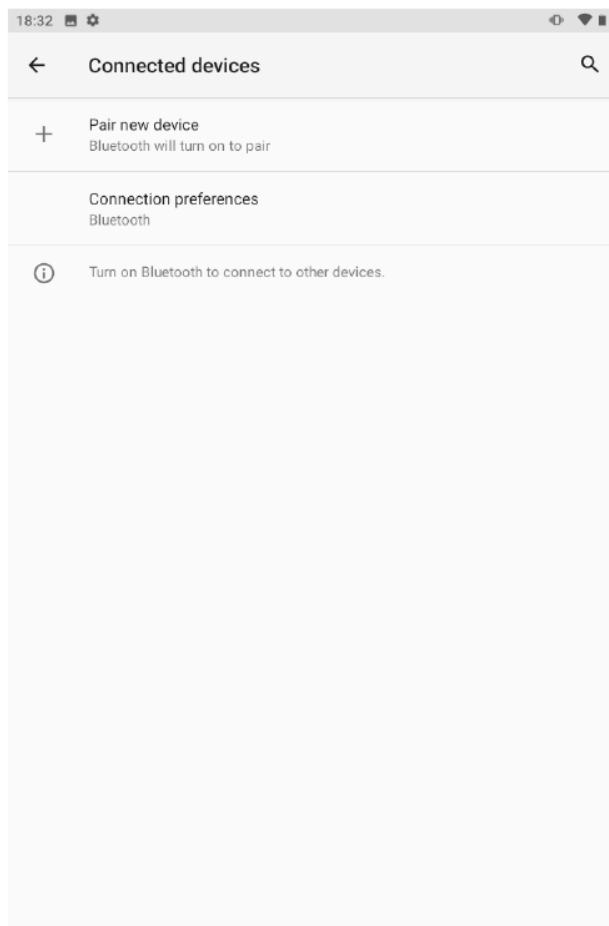

Managementul Aplicatiilor

Descarca si instaleaza aplicatii

1. Apasa pe Google Play de pe Ecranul Principal;
2. Intra in contul tau Google si descarca aplicatia dorita.

Managementul Aplicatiilor

Muta Aplicatia

Apasa si tine apasat pe iconita aplicatiei, apoi mut-o pe ecranul dorit.

Stergerea aplicatiilor de pe Ecranul Principal

Apasa si tine apasat pe iconita aplicatiei, apoi apasa pe butonul cu X pentru a o sterge de pe Ecranul Principal

Dezinstalarea Aplicatiilor

Apasa si tine apasat pe iconita aplicatiei, apoi mut-o in Cosul de Gunoi pentru a o dezinstala.

Stergerea Cache-ului aplicatiilor

1. Intra in Setari > Aplicatii si notificari;
2. Selecteaza aplicatia > Stocare > Stergeti memoria cache

Navigarea pe internet

Verificati daca dispozitivul este conectat la o retea Wi-Fi sau la datele celulare oferite de operator.

Puteti utiliza browser-ul Google Chrome preinstalat pe dispozitiv sau alt browser descarcat de pe Google Play.



Multimedia

Conectarea la Computer

1. Conecteaza dispozitivul la computer cu ajutorul cablului USB, apoi intra in **Setari Rapide;**
2. Apasa pe **Incarca acest dispozitiv prin USB;**
3. Selecteaza **Transfer de date;**
4. Intra pe computer, gaseste dispozitivul si transfera fisierele necesare.



***Selecteaza **Incarca acest dispozitiv** pentru a incarca tabeta

***Selecteaza **Transfer Poze** pentru a transfera poze intre dispozitive

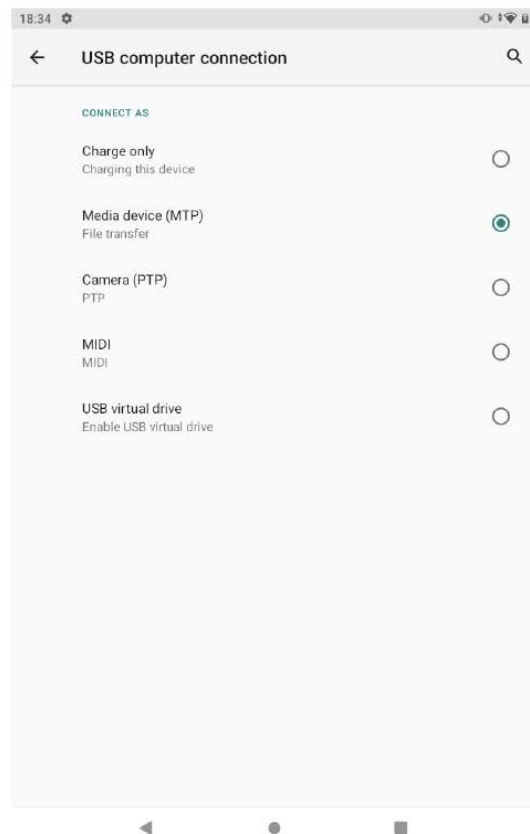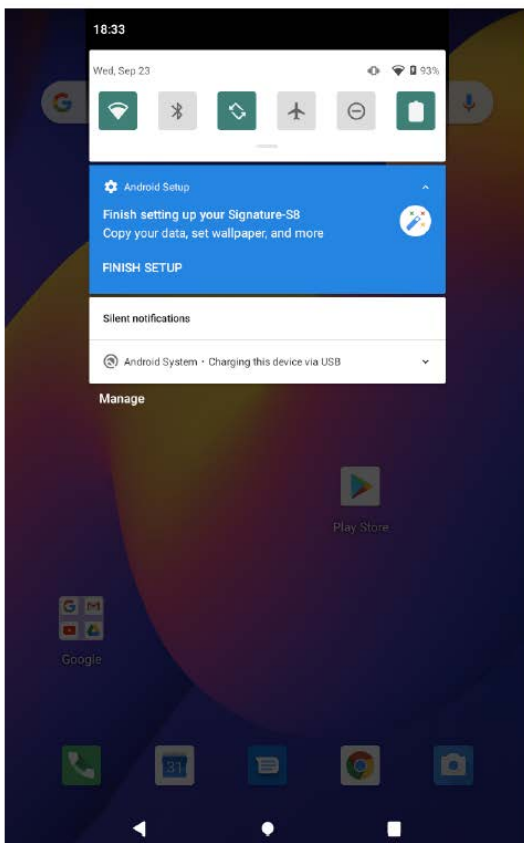

Conecteaza un dispozitiv extern

1. Instaleaza un card microSD in slotul dedicat si intra in Setari Rapide;
2. Apasa pe **Card SD detectat** sau pe notificarea **Seteaza**;
3. Seteaza cardul microSD ca o memorie portabila selectand optiunea Memorie Portabila.
Introdu cardul microSD pentru a transfera date intre telefon si acesta

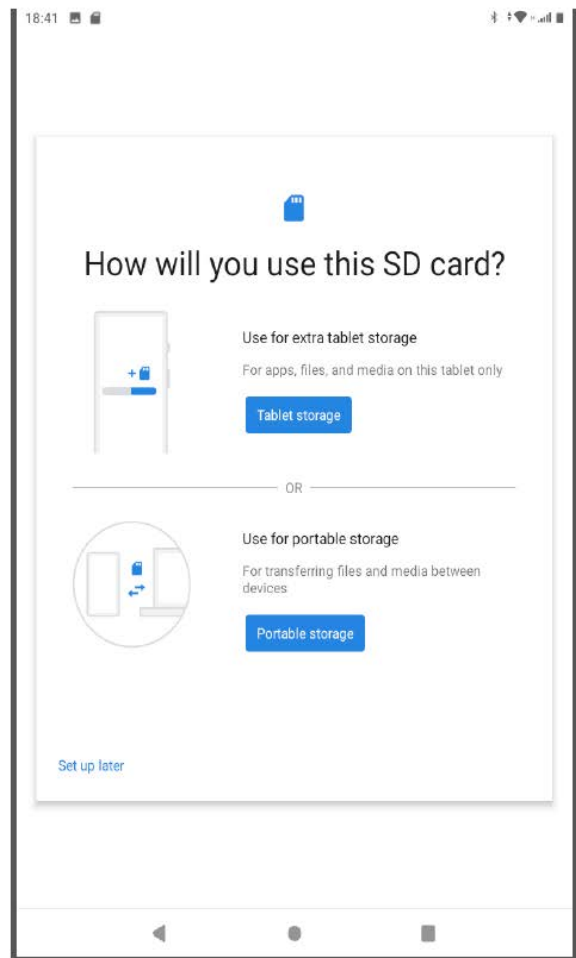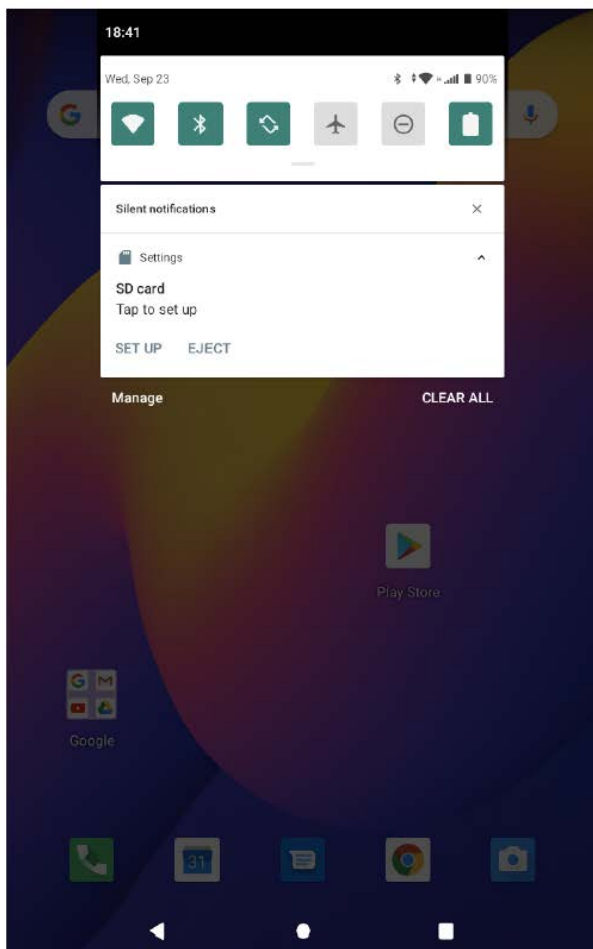

Depanare Rapida

1. Tableta nu se deschide.

*Pune tableta la incarcare si incearca din nou peste 30 min;

*Verifica daca tableta nu este in Modul de Somn;

*Apasa si tine butonul de Pornire pentru 5 secunde pentru a reporni fortat dispozitivul;

2. Tableta nu se incarca.

*Verifica daca alimentarea USB este functionala;

*Incearca alt cablu USB si/sau alt incarcator compatibil

3. Mesaj de eroare in timpul unei operatii.

*Dezinstaleaza si reinstaleaza aplicatia ce cauzeaza eroarea

*Apasa si tine butonul de Pornire pentru 5 secunde pentru a reporni fortat dispozitivul si incearca din nou;

4. Tableta nu este detectata de computer.

*Verifica daca tableta este pornita si functionala;

*Incearca alt cablu USB;

*Incearca alt port USB al computerului;

5. Tableta nu se conecteaza la Wi-Fi.

*Verifica statusul conexiunii Wi-Fi;

*Verifica daca parola introdusa este corecta;

*Restarteaza router-ul wireless;

*Asigura-te ca nu sunt limitari in setarile router-ului;

*Reconecteaza-te la Wi-Fi dupa uitarea in prealabil a conexiunii


6. Nu este suficient spatiu pe tableta

*Sterge aplicatiile pe care nu le folosesti;

*Sterge des cache-ul aplicatiilor;

*Instaleaza un card microSD si utilizeaza-l.

PRITOM

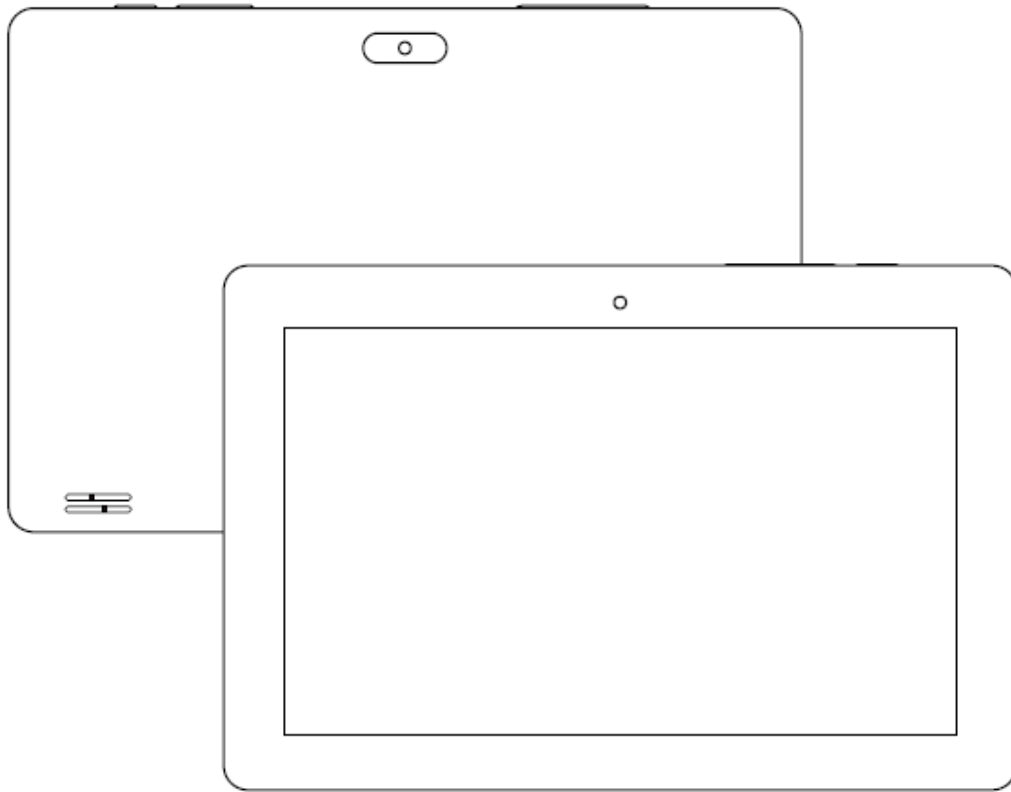

ELSACO®

Pritom M10, Elsaco Internet Tablet



ELSACO®